

CAME 

CAME.COM



Програма AutomationBT

FA01083-UK



ІНСТРУКЦІЯ З НАСТРОЙКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

UK **Українська**

ЗМІСТ

1.0 ОПИС	C. 3
1.1 Основні вимоги	C. 3
2.0 КОНФІГУРАЦІЯ	C. 3
2.1 Завантаження програми AutomationBT	C. 3
2.2 Пошук транспондери Bluetooth	C. 3
2.3 Реєстрація транспондери Bluetooth із автоматичною системою	C. 5
3.0 НАЛАШТУВАННЯ	C. 7
3.1 Налаштування транспондера Bluetooth	C. 7
3.1.1 Додаткові налаштування	C. 8
3.1.2 Зміна PIN-коду	C. 8
3.1.3 Потужність передачі	C. 9
3.1.4 Створення, видалення, відображення або зміна коду користувача	C. 9
3.2 Налаштування програми	C. 11
3.3 Створення групи з декількох транспондерів із одним повідомленням	C. 11
4.0 РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ	C. 14
5.0 ВИКОРИСТАННЯ	C. 16
5.1 Опис команд	C. 16
5.2 Команда приведення до руху	C. 16
5.2.1 Із зареєстрованою автоматичною системою	C. 16
5.2.2 Із декількома зареєстрованими автоматичними системами	C. 17
5.3 Змінити фон	C. 18

УВАГА: МАЛЮНКИ У ЦЬЙ ІНСТРУКЦІЇ Є ВИКЛЮЧНО ОРІЄНТОВНИМИ.

📖 Рівень заряду Смартфону може впливати на нормальну роботу пристрою.

1.0 ОПИС

Програма AutomationBT для управління однією або декількома автоматичними системами із можливістю закріплення та керування іншими користувачами зі свого смартфона.

1.1 Основні вимоги

Смартфон із Bluetooth версії 4 або пізнішої.

📖 *Марка и модель смартфона важливі через те, що від типу смартфона, який використовується, залежить якість обміну даними bluetooth. Результат відмінний із пристроями Apple (iPhone), сильно вар'юється в залежності від пристроїв Android.*

2.0 КОНФІГУРАЦІЯ

2.1 Завантаження програми AutomationBT

Програму можна знайти з операційними системами Android та iOS у відповідних програмах-магазинах (Google Play і Apple Store), для чого потрібно у поле пошуку ввести AutomationBT або скористатись посиланнями, що наведені нижче.



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.came.camebleapp>



<https://itunes.apple.com/us/app/com.came.camebleapp/id1108961178?l=it&ls=1&mt=8>

2.2 Пошук транспондера Bluetooth


Відкрийте програму AutomationBT на смартфоні.

На екрані з'явиться напис із закликом переконавшись, що Bluetooth та Пункт локалізації увімкнені.


📖 **Це повідомлення з'явиться тільки для пошуку першого транспондера Bluetooth.**

Для подальших транспондерів Bluetooth на екрані буде з'являтися наступне.

Натисніть **[ACCESSORY SEARCH]** для пошуку транспондера Bluetooth.

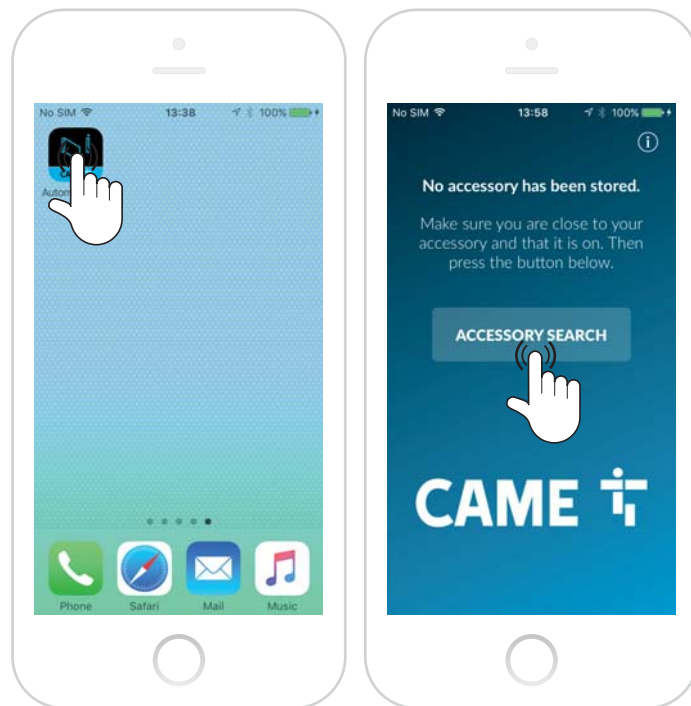


Відображаються всі транспондери Bluetooth у радіусі виявлення Смартфону. Оберіть один з транспондерів Bluetooth та продовжити реєстрацію.

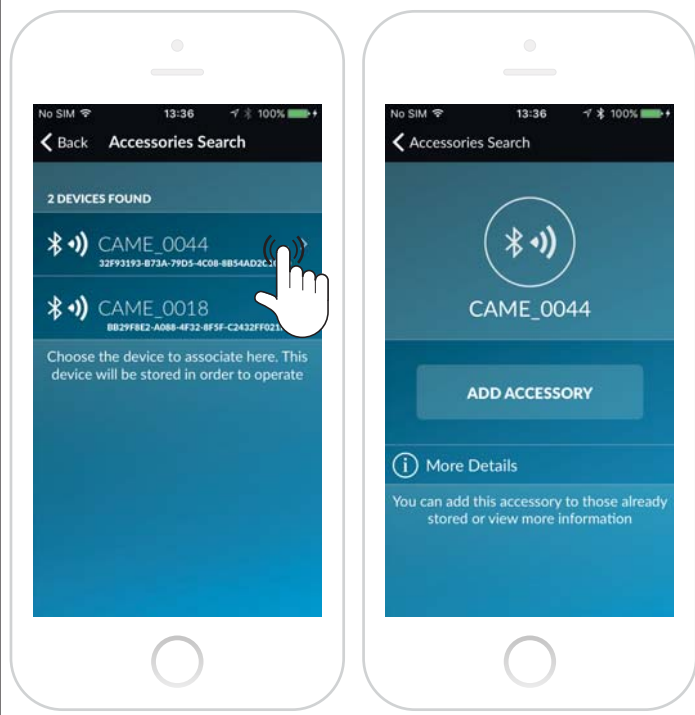

Натисніть **[ADD ACCESSORY]** для продовження реєстрації транспондера Bluetooth зі автоматичною системою.

При натисканні **[More Details]** можна продивитись інформацію пристрою (перегляд апаратного, програмного забезпечення та прошивки).

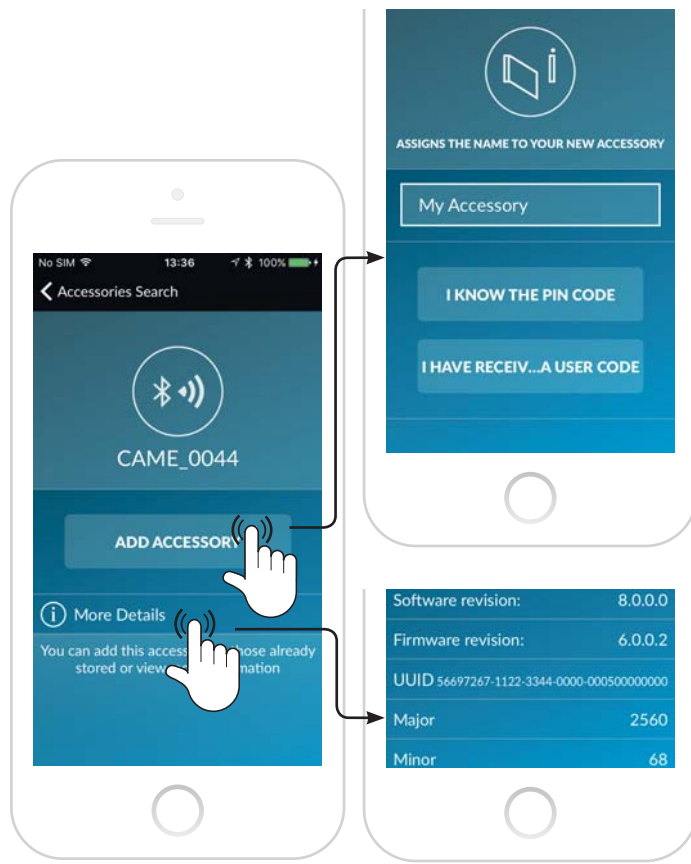


2.3 Реєстрація транспондери Bluetooth із автоматичною системою

Приділіть назву автоматичній системі, підключеної до транспондери Bluetooth.

Натисніть **[I KNOW THE PIN CODE]** та почекайте встановлення з'єднання.

Назва автоматичної системи

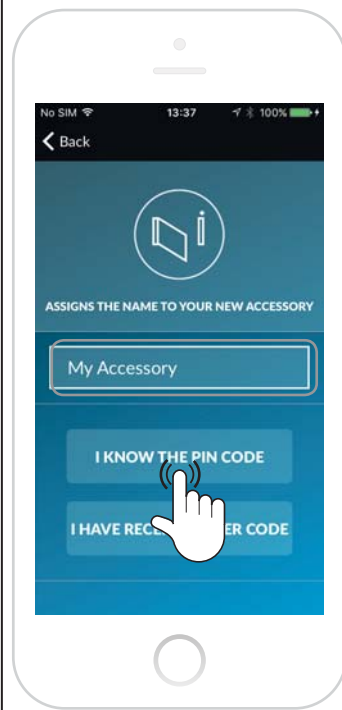


З'явиться вікно *запиту підключення Bluetooth*. Вставте *PIN-код*, наведений на етикетці транспондери Bluetooth і натисніть **[OK]**.

Важливо! PIN-код дозволяє отримати доступ до налаштування та керування користувачами, закріпленими за транспондером Bluetooth.


Введіть своє *ідентифікаційне ім'я* для запам'ятовування на транспондері Bluetooth.

Натисніть **[SAVE]**.


PIN-код

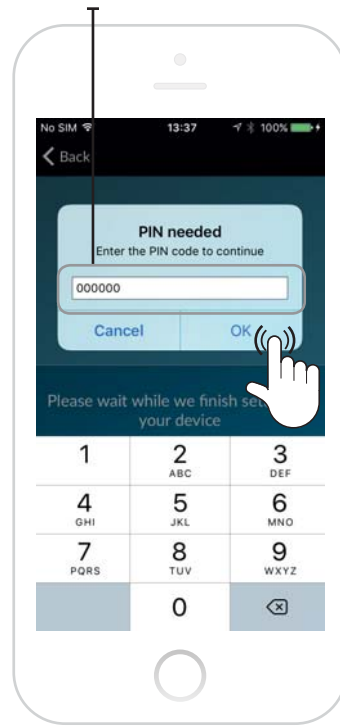

Ідентифікаційне ім'я

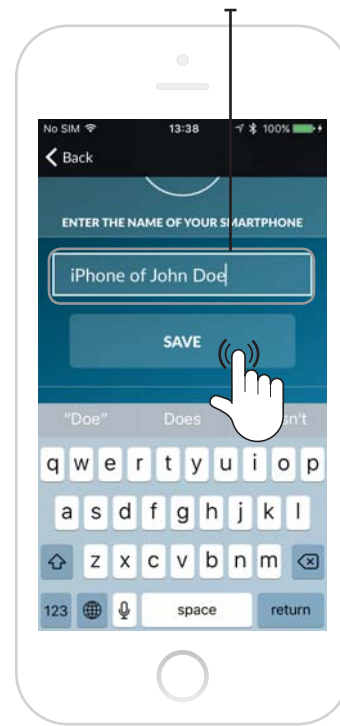

Знову натисніть **[OK]** для підтвердження.
На підтвердження з'явиться головна сторінка.

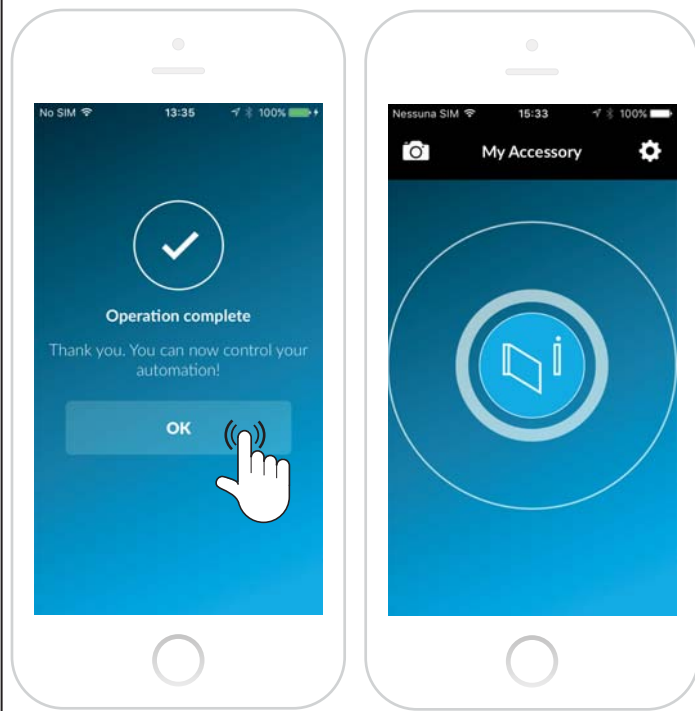

3.0 НАЛАШТУВАННЯ

Увага! Налаштування можна проводити тільки за наявності PIN-кода.


Натисніть  , щоб відкрити меню налаштувань.



3.1 Налаштування транспондера Bluetooth


На екрані відображаються детальний опис транспондера Bluetooth (ім'я транспондера, код користувача, активація повідомлення про використання проксиміті ідентифікації, додаткові налаштування та видалення транспондера).

Код користувача
(код закріплюється за системою для ідентифікації та активації використання автоматичної системи)

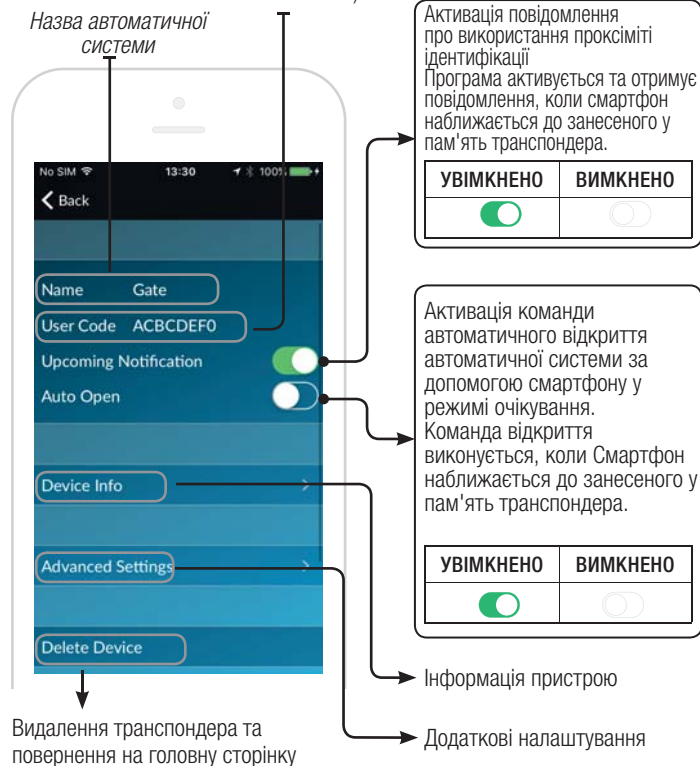

3.1.1 Додаткові налаштування

Додавання, видалення, відображення або зміна коду користувача із правом управління однією або більше автоматичними системами.

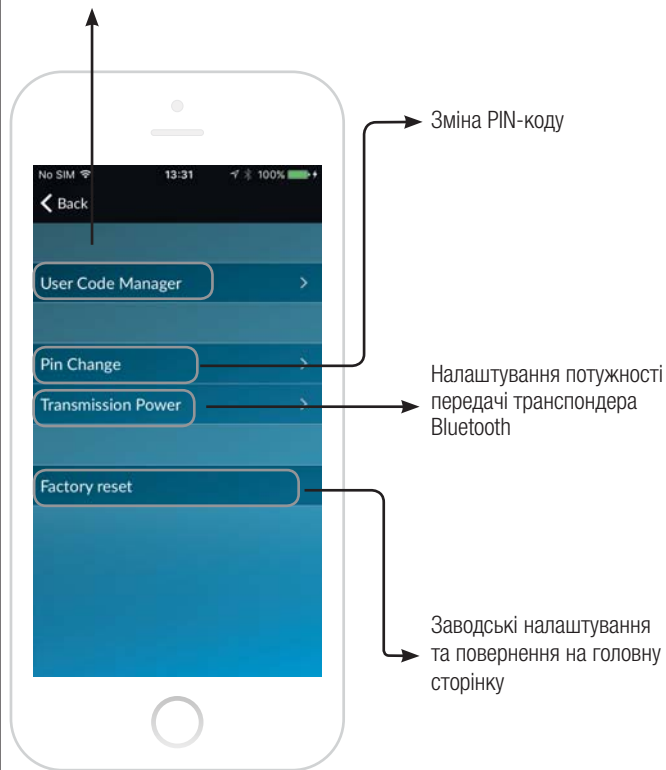


3.1.2 Зміна PIN-коду

Введіть новий PIN-код з 6 цифр, підтвердіть PIN-код та натисніть **[SAVE]**. На наступній сторінці введіть старий PIN-код та підтвердіть натисканням **[OK]**.



3.1.3 Чутливість


Для регулювання потужності передачі (між смартфоном та транспондером Bluetooth), перетягніть індикатор та натисніть **[SAVE NEW VALUES]**.

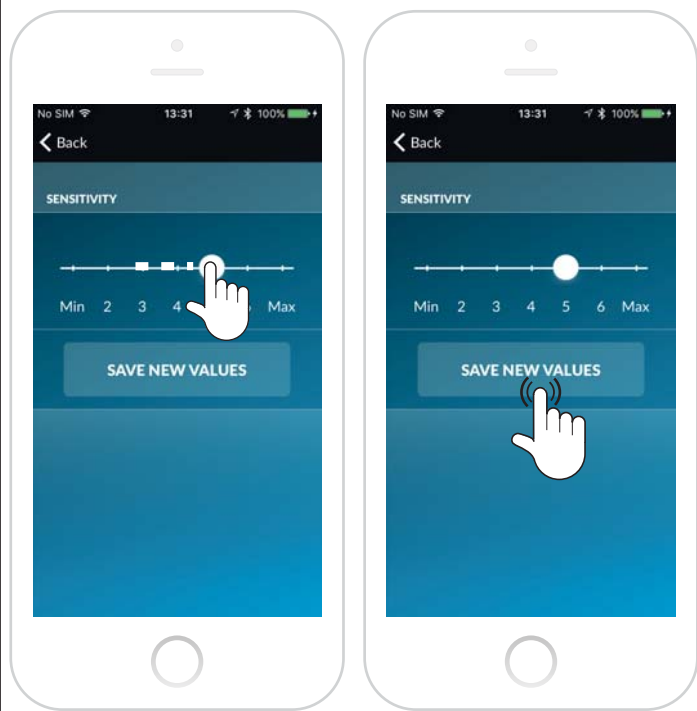

3.1.4 Створення, видалення, відображення або зміна коду користувача

На сторінці відображаються всі зареєстровані користувачі транспондером Bluetooth (включаючи адміністратора) із правом управління однією або більше автоматичними системами.

Натисніть на ім'я користувача зі списку, щоб продивитись ідентифікаційні дані або видалити його зі списку.

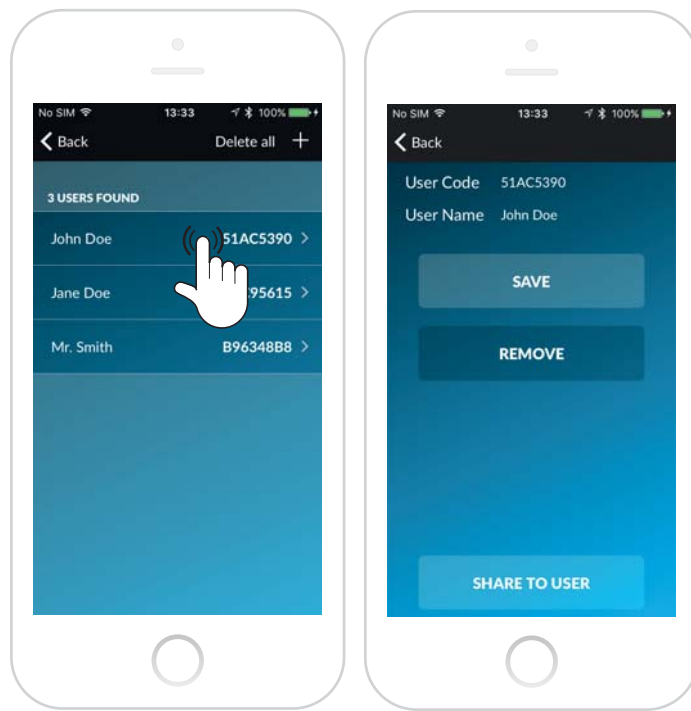



Для видалення всіх користувачів зі списку (включаючи адміністратора), натисніть **[Delete all]**.

Для додавання нового користувача до списку натисніть **[+]**, відображається сторінка із *кодом користувача*, автоматично створеним системою та поле для введення імені *користувача*.



Важливо! Код *користувача* (літерно-цифровий з 8 цифр) використовується для реєстрації користувача одним або більше пристроями (транспондерами) для активації управління однією або більше автоматичними системами.

Код кристувача
(літерно-цифровий з 8 цифр)

Ім'я користувача

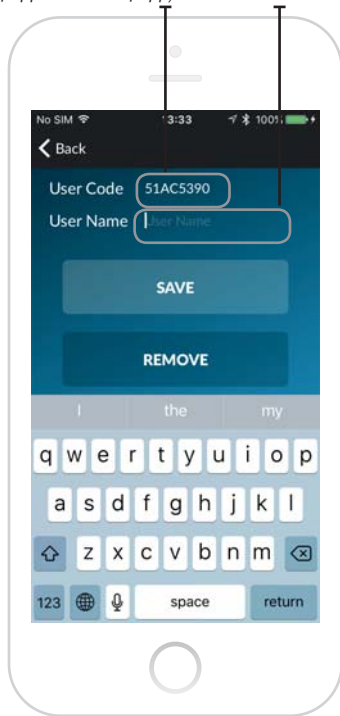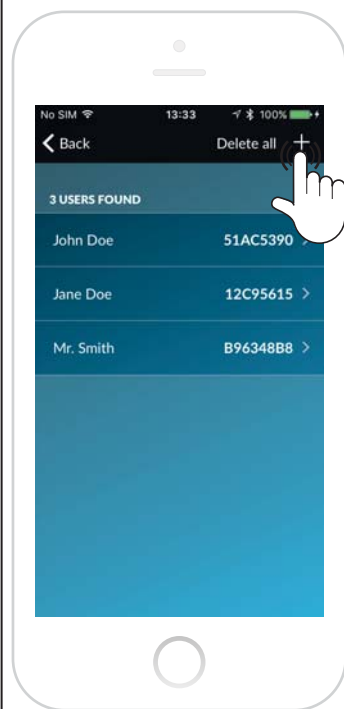

Запишіть *код користувача* окремо або натисніть **[SHARE TO USER]**, щоб надіслати його користувачеві, якому він призначений, за допомогою смс або електронного листа.

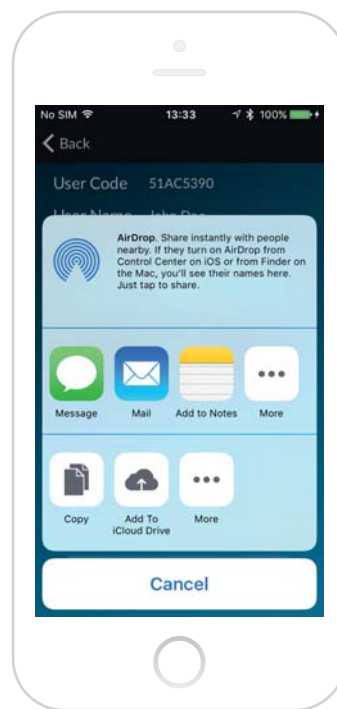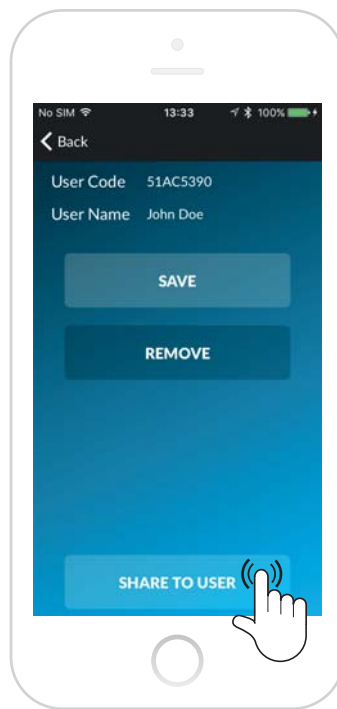



3.2 Налаштування програми

Для відображення налаштувань системи Смартфону  Тільки для версії ISO

Увімкнення аудіо повідомлень. Програма повідомляє серією звукових сигналів про наближення смартфона до занесеного у пам'ять транспондера.

УВІМКНЕНО	ВИМКНЕНО
	


Натисніть [Notifications interval] для встановлення часу очікування повідомлення із звуковим сигналом між першим та наступним попередженням про наближення до транспондера. (від 1 до 60 хвилин).

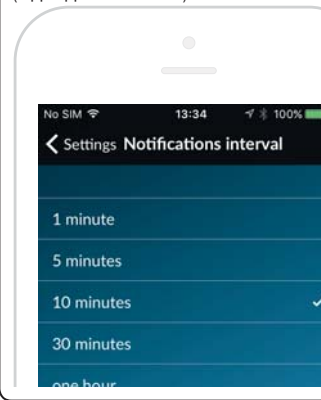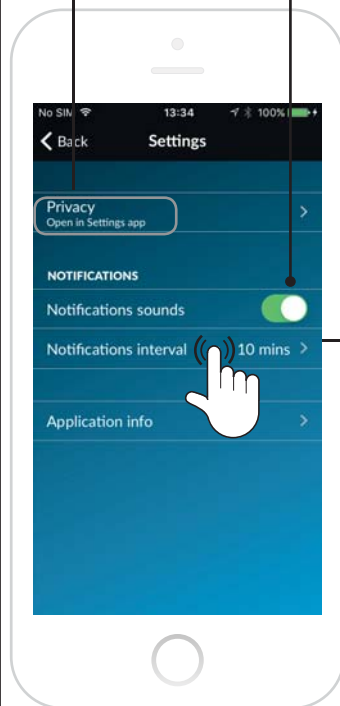

3.3 Створення групи з декількох транспондерів із одним повідомленням

На сторінці відображаються всі зареєстровані транспондери.


Оберіть транспондер, на якому необхідно створити групу, з метою отримання одного єдиного повідомлення про використання проксиміті ідентифікації від однієї або більше автоматичних систем.

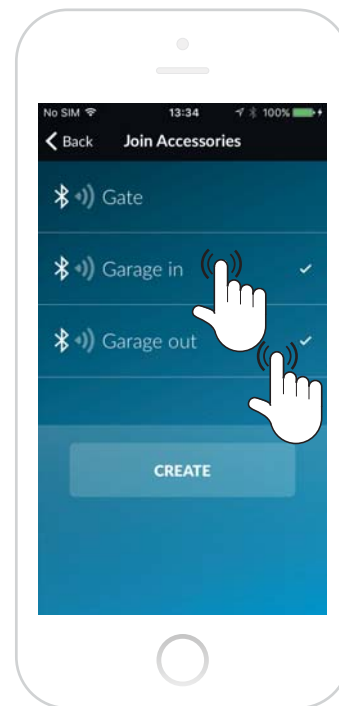

Призначте ім'я групі та натисніть **[SAVE]**.

Натисніть **[OK]** для підтвердження.

Ім'я групи

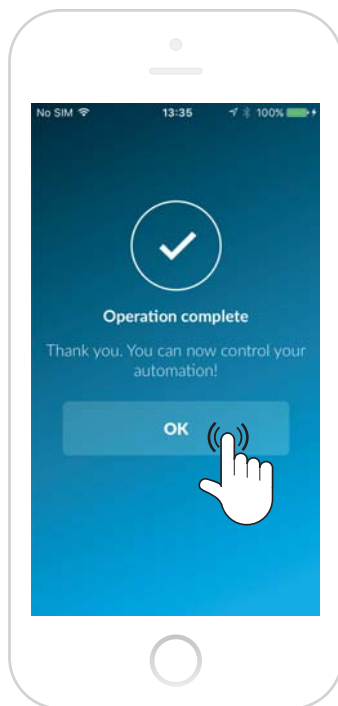


На підтвердження з'явиться головна сторінка із створеною групою у списку автоматичних систем.

Із обраною групою. Натисніть  , щоб відкрити меню налаштувань.

Оберіть **[Accessory Settings]** , щоб відкрити меню налаштувань групи.

Налаштування
групи

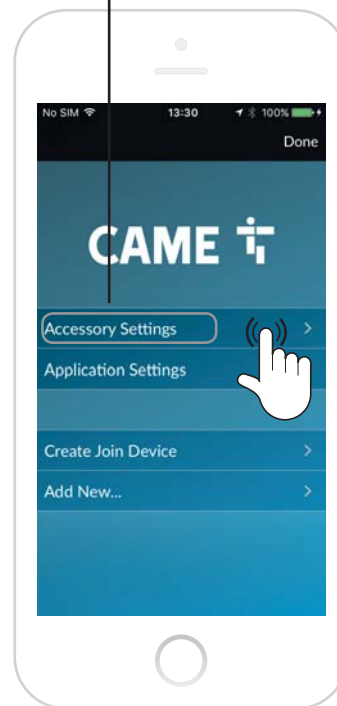




4.0 РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ

На головній сторінці натисніть  , а потім натисніть **[Add New]**.




Оберіть транспондер Bluetooth, який необхідно закріпити за користувачем.
Натисніть **[ADD ACCESSORY]**.

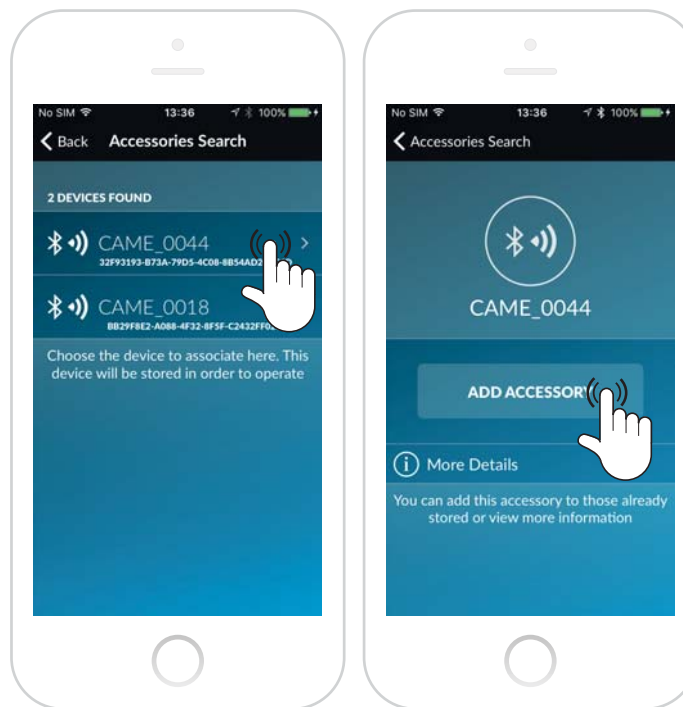

Натисніть **[I HAVE RECEIV ... A USER CODE]** та дочекайтесь з'єднання із транспондером Bluetooth.
Встановивши з'єднання, введіть *код користувача* (літерно-цифровий з 8 цифр), створений системою та натисніть **[CONFIRM]**.
Після підтвердження з'явиться головна сторінка.

*Код користувача
(літерно-цифровий з 8 цифр)*

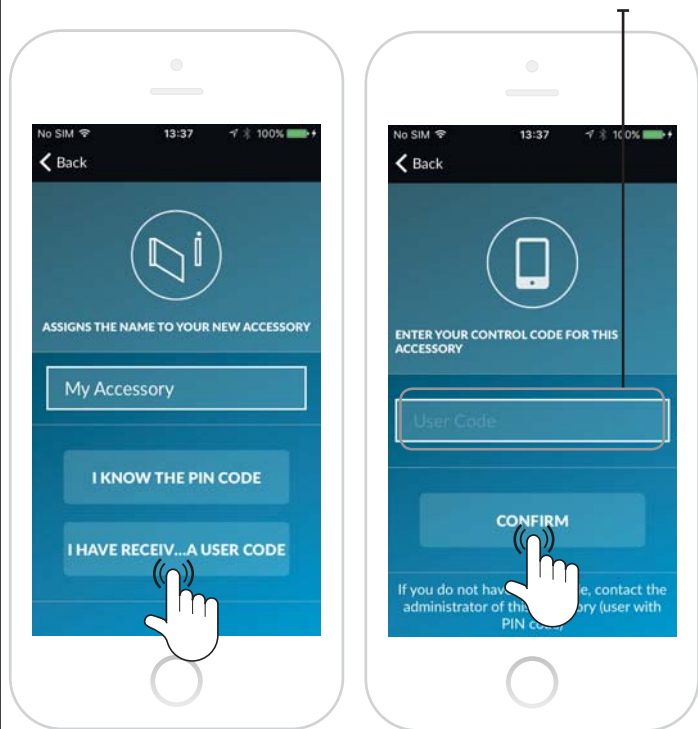

5.0 ВИКОРИСТАННЯ

5.1. Опис команд



5.2 Команда приведення до руху

5.2.1 Із зареєстрованою автоматичною системою

Наблизьтесь із смартфоном до транспондера Bluetooth.

Натисніть , щоб надіслати команду управління автоматикою у послідовному режимі (ВІДКРИТИ-СТОП-ЗАКРИТИ-СТОП) або покроково (ВІДКРИТИ-ЗАКРИТИ), див. функцію **[Comando 2-7]**, налаштовану на блоці управління автоматичною системою.



5.2.2 Із декількома зареєстрованими автоматичними системами

Продивіться занесені у пам'ять автоматичні системи та оберіть необхідну.

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА «А»



АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА «В»



Натисніть на піктограму бажаної автоматичної системи.

Наблизьте смартфон до транспондера Bluetooth.


Натисніть , щоб надіслати команду управління автоматикою у послідовному режимі (ВІДКРИТИ-СТОП-ЗАКРИТИ-СТОП) або покроковому (ВІДКРИТИ-ЗАКРИТИ), див. функцію **[Comando 2-7]**, налаштовану на блоці управління автоматичною системою.



5.3 Змінити фон

Оберіть піктограму фотокамери .

Натисніть **[Take Photo]**, щоб зробити фотографію або **[Choose from Photo Library]**, щоб обрати фотографію з галереї.

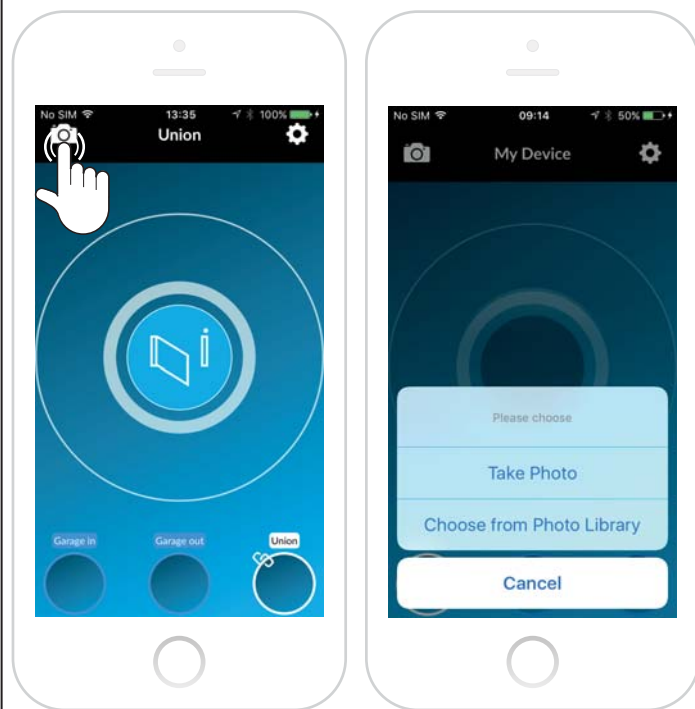



CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15

31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941