
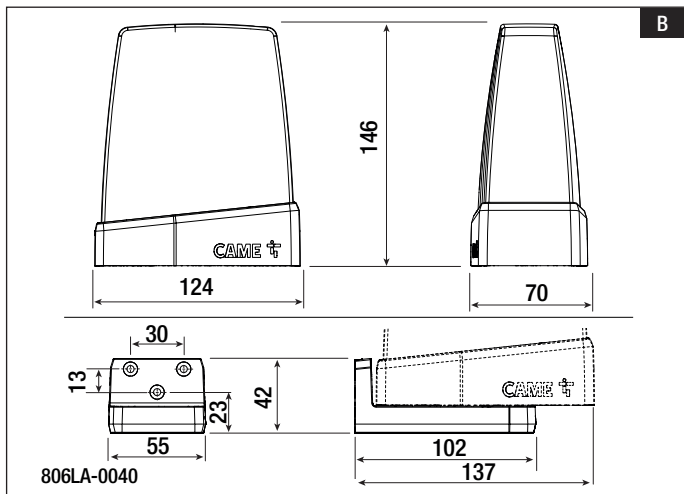
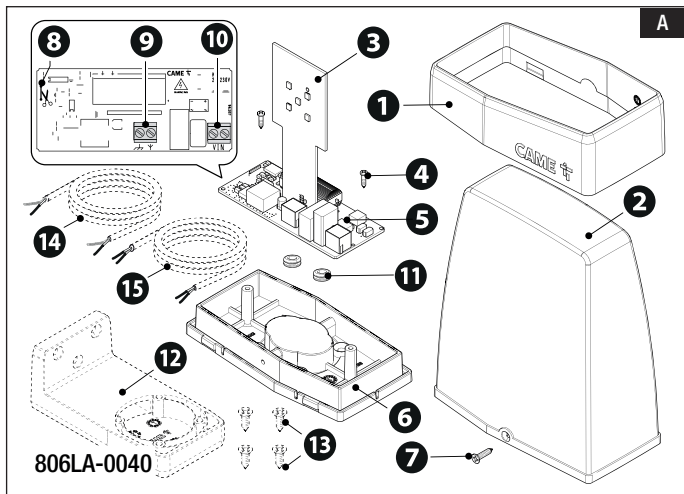
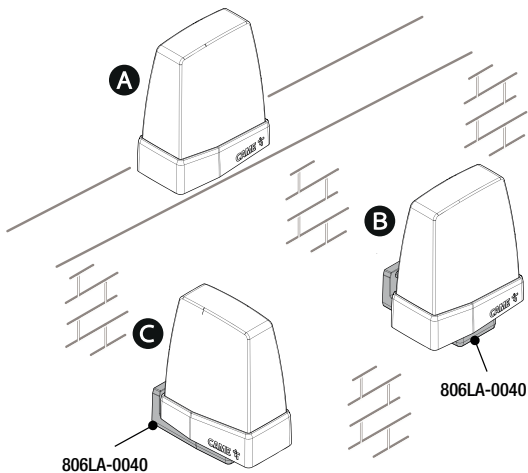


**FA01936M4A****CE****EAC**


806LA-0010
806LA-0020
806LA-0030

IT Italiano**EN** English**FR** Français**RU** Русский

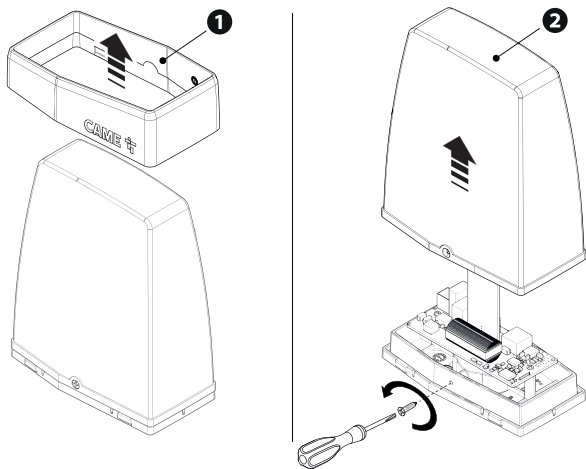


C**D**

E


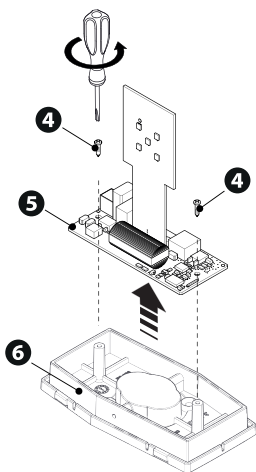


F

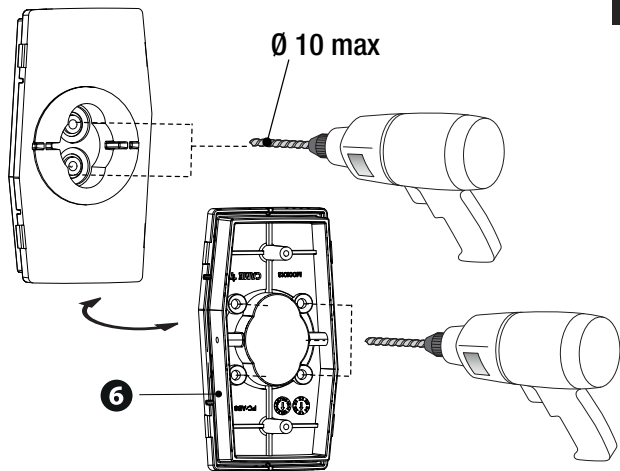



G



A

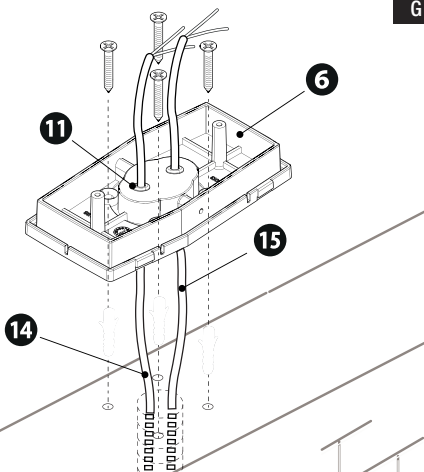
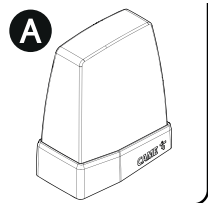


H

B

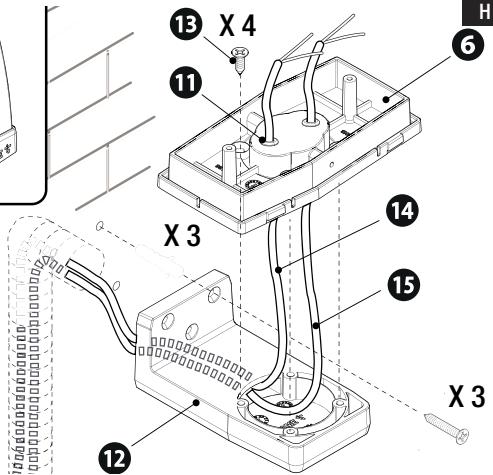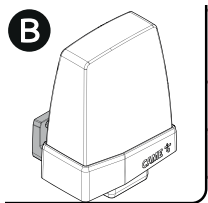

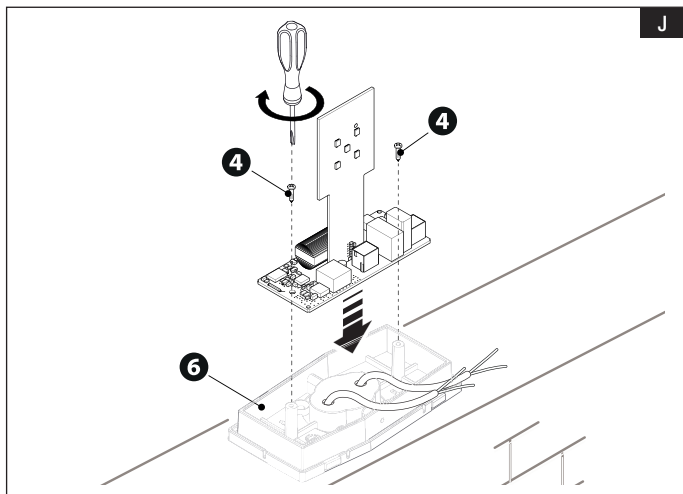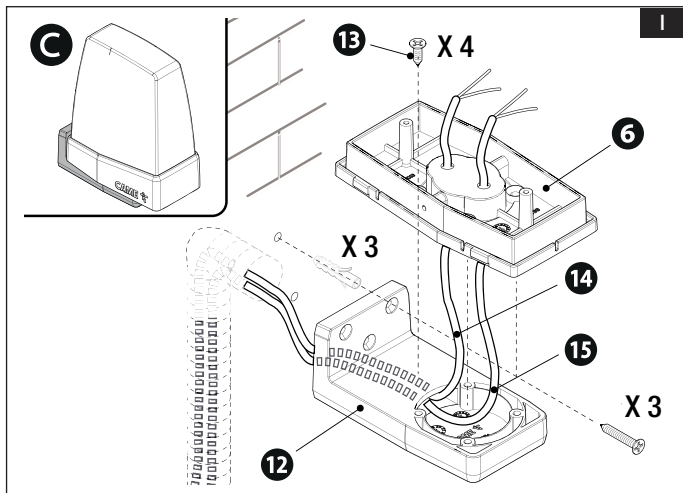

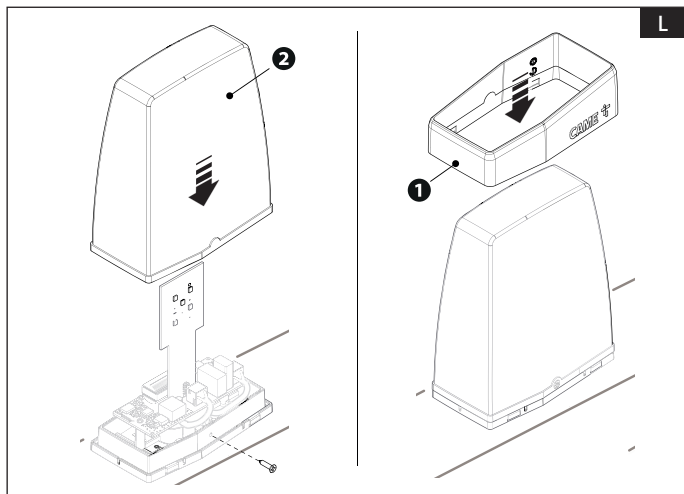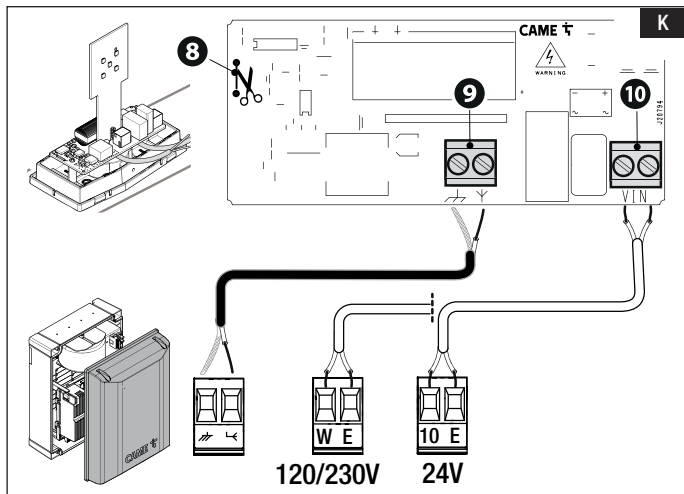

Общие предупреждения для монтажника

Внимательно прочитайте инструкции, прежде чем приступить к установке и выполнению работ, согласно указаниям фирмы-изготовителя. • Монтаж, программирование, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированным и опытным персоналом в полном соответствии с требованиями действующих норм безопасности. • Перед выполнением работ по очистке, техническому обслуживанию или замене деталей обесточьте устройство посредством главного выключателя на блоке, расположенном перед автоматикой. • Это изделие должно использоваться исключительно по назначению. Использование не по назначению считается опасным. • Производитель не несет ответственности за ущерб в результате неправильного, ошибочного или небрежного использования изделия. • Изделие в оригинальной упаковке компании-производителя может транспортироваться только в закрытом виде (в железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытом автотранспорте). • В случае обнаружения неисправности изделия необходимо прекратить его эксплуатацию и связаться с сервисной службой по адресу <https://www.came.com/global/en/contact-us> или позвонить по номеру, указанному на сайте. • Дата изготовления указана в партии продукции, напечатанной на этикетке изделия. При необходимости свяжитесь с нами по адресу <https://www.came.com/global/en/contact-us>. • С общими условиями продажи можно ознакомиться в официальных прейскурантах Came.

Утилизация

Не выбрасывайте упаковку и устройство совместно с бытовыми отходами. Утилизируйте их в соответствии с требованиями законодательства, действующего в стране установки изделия. Пригодные для повторного использования компоненты отмечены специальным символом с обозначением материала.

СОДЕРЖАНИЕ ЭТОГО РУКОВОДСТВА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.

Описание

KRX1FXSO - Светодиодная сигнальная лампа с электропитанием $\sim$ /= 24 В до $\sim$ 230 В с оранжевым плафоном.

KRX1FXSW - Светодиодная сигнальная лампа с электропитанием $\sim$ /= 24 В до $\sim$ 230 В с белым плафоном.

KRX1FXSY - Светодиодная сигнальная лампа с электропитанием $\sim$ /= 24 В до $\sim$ 230 В с желтым плафоном.

Технические характеристики

МОДЕЛИ	KRX1FXSO	KRX1FXSW	KRX1FXSY
Напряжение питания (В, 50/60 Гц)	=/~24 - ~230	=/~24 - ~230	=/~24 - ~230
Мощность (Вт)	1,4 (~24 В) / 1,8 (=24 В) / 3,3 (~120 В) / 4,3 (~230 В)	1,4 (~24 В) / 1,8 (=24 В) / 3,3 (~120 В) / 4,3 (~230 В)	1,4 (~24 В) / 1,8 (=24 В) / 3,3 (~120 В) / 4,3 (~230 В)
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Класс защиты (IP)	54	54	54
Частота (МГц)***	433 и 868	433 и 868	433 и 868
Диапазон температур хранения (°C)*	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70
Средний срок службы изделия (часы)**	100000	100000	100000

(*) Перед установкой изделие необходимо хранить при комнатной температуре, если транспортировка или хранение на складе осуществлялись при крайне высоких или низких температурах.

(**) Средний срок службы изделия носит исключительно ориентировочный характер и рассчитывается исходя из соответствия условиям эксплуатации, монтажа и технического обслуживания. На него, среди прочих, влияют такие факторы, как климатические и погодные условия.

(***) Частота 868 МГц недоступна для рынков России и Марокко.

Описание компонентов **A**

- | | |
|--|---|
| 1 Защитная рамка | 9 Контакты для подключения антенны |
| 2 Плафон сигнальной лампы | 10 Контакты электропитания |
| 3 Светодиодный индикатор со встроенной антенной | 11 Уплотнительная прокладка |
| 4 Саморез 2,2x9,5 | 12 Кронштейн для крепления сигнальной лампы к вертикальной поверхности * |
| 5 Электронная плата | 13 Саморезы 3,9x13 * |
| 6 Основание сигнальной лампы | 14 Коаксиальный кабель RG-58 * |
| 7 Саморез 2,9x13 | 15 Кабель FROR 2x1 мм2 ** |
| 8 Переключатель для режима мигания | |

(*) Дополнительный аксессуар.

(**) Аксессуар не входит в комплект поставки.

Габаритные размеры **B**

Примеры установки **C**

- A** Стандартная
- B C** С кронштейном для настенного монтажа

Монтаж

- D** Снимите защитную рамку и плафон с основания сигнальной лампы.
- E** Снимите электронную плату с основания.
- F** Рассверлите отверстия в основании сигнальной лампы.
- G** Протяните кабель электропитания и антенный кабель через отверстия в основании. Закрепите основание прилагаемыми дюбелями и винтами.
-  **Накладной монтаж на стену представлен на рисунках **H** и **I**.**
- J** Зафиксируйте электронную плату на основании.
- K** Подключите провода к плате.
-  **Сохраните защитную оплетку проводов вблизи клемм.**
-  **Светодиоды мигают в автономном режиме, когда плата под напряжением. В случае подключения к импульсному блоку питания необходимо разрезать перемычку **8** на плате.**
- L** Зафиксируйте плафон и установите защитную рамку.

Содержание этого руководства может быть изменено в любое время без предварительного уведомления.
Перевод оригинальных инструкций.