




BOTONEIRA DIGITAL PROGRAMÁVEL
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
 PROGRAMOWANY CYFROWY PANEL PRZYCISKOWY
 ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЦИФРОВОЙ КНОПОЧНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
 NASTAVITELNÝ DIGITÁLNÍ OVLÁDACÍ PANEL
 PROGRAMLANABİLİR DİJİTAL DÜĞME PANELİ

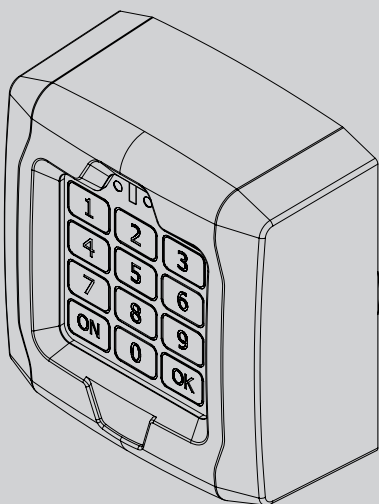

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 INSTRUKCJE INSTALACJI
 ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
 POKYNY PRO INSTALACI
 MONTAJ BİLGİLERİ

Q.BO TOUCH

BFT



AZIENDA CON
 SISTEMA DI GESTIONE
 CERTIFICATO DA DNV GL
 = ISO 9001 =
 = ISO 14001 =

Atenção! Ler atentamente as "Instruções" que se encontram no interior! **Προσοχή!** Διαβάστε με προσοχή τις "Προειδοποιήσεις" στο εσωτερικό! **Uwaga!** Należy uważnie przeczytać "Ostrzeżenia" w środku! **Вниманию!** Внимательно прочтите находящиеся внутри "Инструкции"! **Varování!** Přečtěte si pozorně kapitolu "Upozornění"! **Dikkat!** İçinde bulunan "Uyarıları" dikkatle okuyunuz!

MANUAL PARA DE USO - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUKCJA OBSŁUGI - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD K OBSLUZE - KULLANIM KILAVUZU

D812039 00101_07

LED sinalização verde/ Amarelo

Πράσινο/ κίτρινο LED
σήμανσης

Zielona/ żółty dioda LED
sygnalizacyjna

Зеленый/желтый сигнал
индикатора

Signalizační KONTROLKA
zelená/ žlutá

Yeşil/ sarı LED sinyali

Tecla Ligação e
Função


Πλήκτρο ON και
Λειτουργίας

Klawisz dostępu i
funkcyjny

Функциональная
клавиша включения

операции/ Klávesa
Zapnutí a Funkcí/

Açma ve Çalışma Tuşu

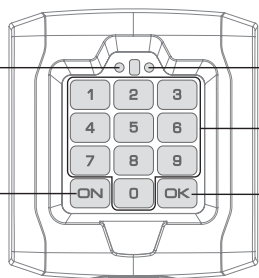

LED sinalização vermelho

Κόκκινο LED σήμανσης

Czerwona dioda LED
sygnalizacyjna

Красный
сигнал индикатора

Signalizační KONTROLKA
červená

Kırmızı LED sinyali

Teclado Numérico /

Αριθμητικό πληκτρολόγιο

Klawiatura numeryczna

Цифровая клавиатура

Číselná klávesnice / Sayı

Tuşları

Tecla confirmação operação

Πλήκτρο επιβεβαίωσης
ενέργειας

Klawisz potwierdzenia ope-
racji





Клавиша для
подтверждения операции

Klávesa potvrzení funkce /

İşlem onay tuşu



UTILIZAÇÃO NORMAL - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ UŻYTKOWANIE NORMALNE - СТАНДАРТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ - BEŽNÉ POUŽITÍ - NORMAL KULLANIM

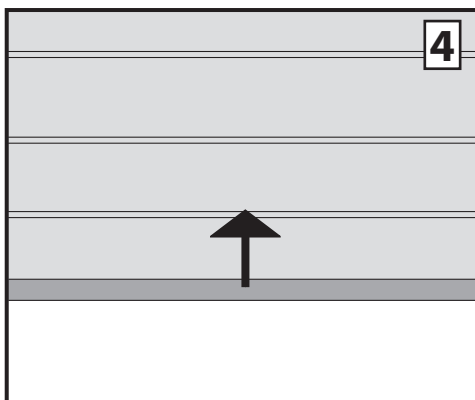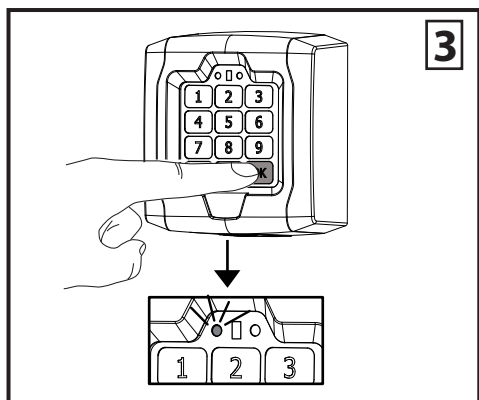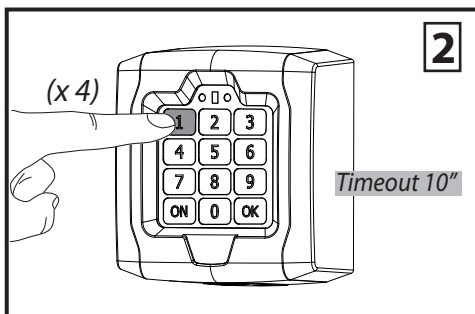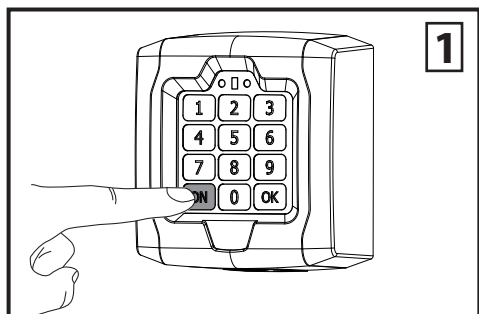

Atenção: Após a introdução consecutiva de 3 códigos errados Q.BO TOUCH irá bloquear-se e por 90 segundos não aceitará outros códigos. No caso de introdução de um sucessivo código errado, Q.BOTOUCH irá bloquear-se à primeira tentativa.

Προσοχή: Μετά την εισαγωγή 3 διαδοχικών λανθασμένων κωδικών το Q.BO TOUCH μπλοκάρει και παύει να δέχεται κωδικούς για τα επόμενα 90 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που εισαχθεί εκ νέου λάθος κωδικός, το Q.BOTOUCH μπλοκάρει στην πρώτη προσπάθεια.









Uwaga: Po 3-krotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu urządzenie Q.BO TOUCH blokuje się i przez 90 sekund nie można wprowadzać nowych kodów. W przypadku, gdy następny wprowadzony kod okaże się błędny, Q.BO TOUCH blokuje się po pierwszej próbie.

Внимание: После 3 ошибочных попыток ввода кода Q.BO TOUCH блокируется и не реагирует на ввод кодов в течение 90 секунд. В случае последующего ввода неправильного кода Q.BO TOUCH блокируется при первой попытке.

Pozor: V případě, že 3x po sobě budou vloženy nesprávné kódy, Q.BO TOUCH se zablokuje a po dobu 90 sekund nebude přijímat žádné další kódy. V případě, že i následně bude vložen nesprávný kód, Q.BOTOUCH se zablokuje při prvním pokusu.

Dikkat: Arka arkaya 3 kez hatalı kod girilmesi halinde Q.BO TOUCH kilitlenir ve 90 saniye boyunca başka kod kabul etmez. Bir kez daha hatalı kod denenirse Q.BO TOUCH ilk seferde kilitlenecektir.

MUDANÇA DE CÓDIGO - ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΖΜΙΑΝΑ ΚΟΔΟΥ - ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ZMĚNA KÓDŮ - KODUN DEĞİŞTİRİLMESİ

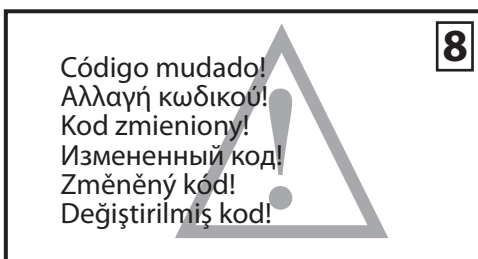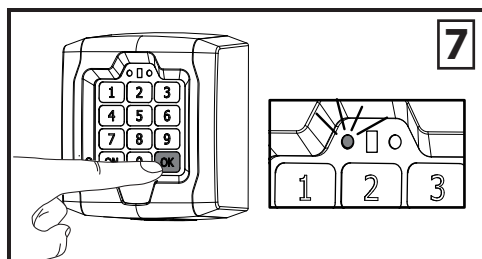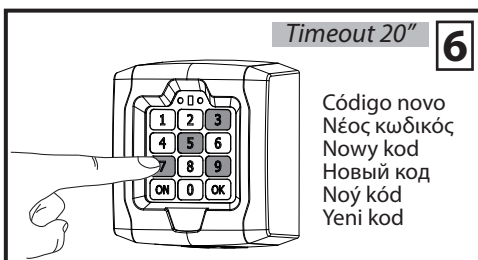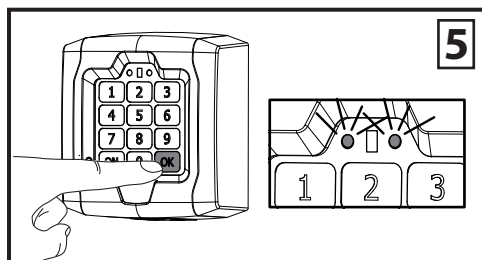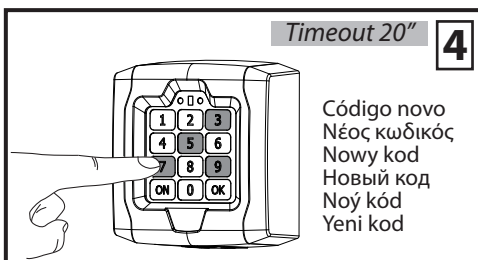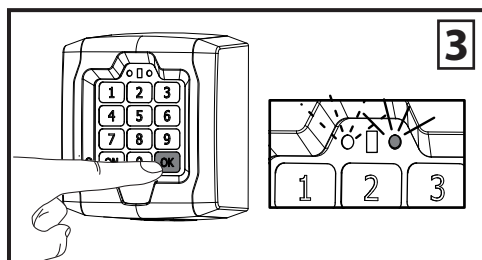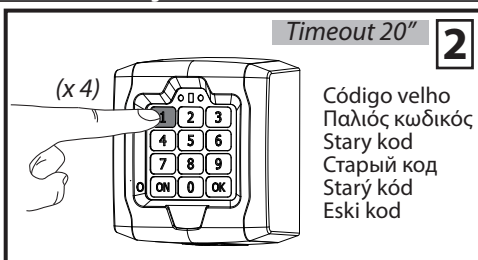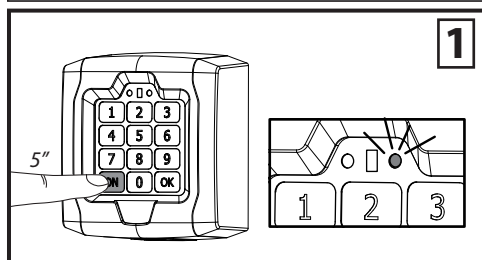

Atenção: O código consiste numa sequência de um mín. 4 e máx. 7 dígitos (de 0 a 9). Não utilizar códigos com todos os dígitos iguais. (ex. código 2222, 3333, 4444, 0000 etc).

Προσοχή: Ο κωδικός αποτελείται από 4 έως 7 ψηφία (από 0 έως 9). Μη χρησιμοποιείται κωδικούς με όλα τα ψηφία ίδια. (π.χ. 2222, 3333, 4444, 0000 κλπ.).

Uwaga: Kod składa się z sekwencji min. 4 i maks. 7 cyfr (od 0 do 9). Nie









należy stosować kodów, których wszystkie cyfry są jednakowe. (np. kodów 2222, 3333, 4444, 0000 itp.).

Внимание: Код состоит из последовательности (мин. 4 и макс. 7 цифр (от 0 до 9)). Не используйте коды, состоящие из одинаковых цифр. (напр., код 2222, 3333, 4444, 0000 и т.д.).

Pozor: Kód se skládá z min 4 a max 7 čísel (od 0 do 9). Nepoužívejte kódy se stejnými čísly (např. kód 2222, 3333, 4444, 0000, atd).

Dikkat: Kod minimum 4 ve maksimum 7 rakamdan oluşur (0-9 arası). Hepsini aynı rakamlardan oluşan kodlar belirlemeyin (2222, 3333, 4444, 0000 gibi).

ELIMINAÇÃO DO CÓDIGO - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ SKASOWANIE KÓDU - УДАЛЕНИЕ КОДА - ODSTRANĚNÍ KÓDU KODUN KALDIRILMASI

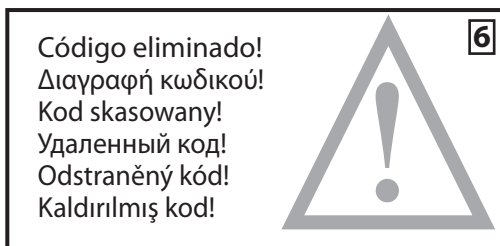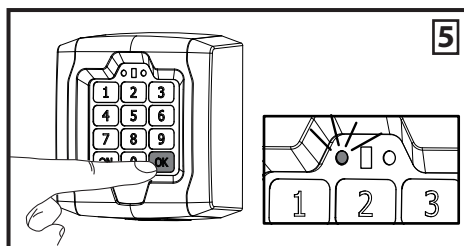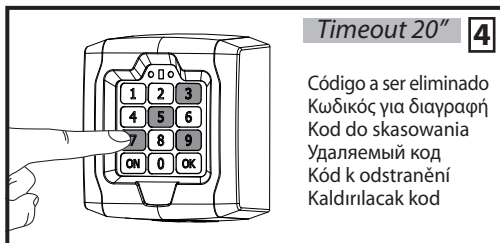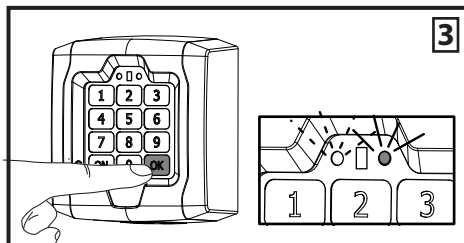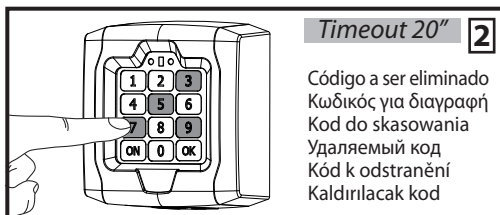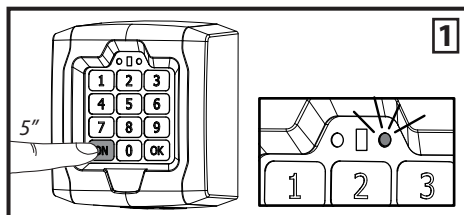

Atenção: Se elimina-se o último código já não é possível activar a relativa central. Para restabelecer o funcionamento é preciso executar uma anulação completa dos códigos e repetir a instalação desde o princípio. É recomendável eliminar os códigos dos canais que não estão associados a nada (ex. código 2222, 3333, 4444, 0000 etc. se utiliza-se uma única central).

Προσοχή: εάν διαγράψετε τον τελευταίο κωδικό, δεν θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε πλέον την αντίστοιχη κεντρική μονάδα. Για να

αποκαταστήσετε τη λειτουργία, πρέπει να εκτελέσετε τη διαγραφή όλων των κωδικών και να επαναλάβετε την εγκατάσταση από την αρχή. Συνιστάται να διαγράψετε τους κωδικούς των καναλιών που δεν συνδέονται με τίποτα (π.χ. 2222, 3333, 4444, 0000 κλπ. εάν χρησιμοποιείτε μία μόνο κεντρική μονάδα).

Uwaga: jeżeli ostatni kod zostanie skasowany, aktywowanie odpowiedniej centrali jest niemożliwe. Aby przywrócić funkcjonowanie, należy skasować wszystkie kody i powtórzyć całą instalację od nowa. Zaleca się kasowanie kodów kanałów, które nie są do niczego przyporządkowane (np. kod 2222, 3333, 4444, 0000 itp., jeżeli użytkowana jest tylko jedna centrala).



Внимание: При удалении текущего кода нельзя будет включить соответствующую ему централь. При сбросе системы необходимо выполнить отмену всех кодов, а затем повторить установку кодов сначала. Не рекомендуется использовать коды каналов, не ассоциируемые в нулем (напр., код 2222, 3333, 4444, 0000 и т.д., если используется только одна централь).

Pozor: pokud dojde k odstranění posledního kódu, není dále možné aktivovat příslušný ovladač. K obnovení funkčnosti je zapotřebí zcela odstranit kódy a provést znovu počáteční instalaci. Výrobce doporučuje odstranit kódy kanálů, které nejsou k ničemu přiřazeny (např. kódy 2222, 3333, 4444, 0000 atd. v případě použití pouze jednoho ovladače).

Dikkat: eğer son kod kaldırılırsa ilgili santral aktif hale getirilemez. Yeniden aktif hale getirmek için tüm kodları silin ve kurulumu yeniden gerçekleştirin. Hiçbir bağlantısı olmayan kanalların kodlarının kaldırılması iyi olur (örneğin tek bir santral kullanılıyorsa 2222, 3333, 4444, 0000 vb. kodlar).



ADIÇÃO DE CÓDIGO - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΩΔΙΚΟΥ - DODANIE KODU ДОБАВЛЕНИЕ КОДА - PŘIDÁNÍ KÓDU - KOD EKLEME

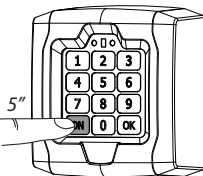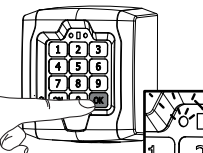 5" 1	Timeout 20" 2 Introduzir password Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης Wprowadź hasło Введите пароль Vložit heslo Şifreyi yazın
 3	Timeout 20" 4 Código já presente no CH(1,2,...9,0) a ser activado. Κωδικός που ήδη υπάρχει στο CH (1,2,... 9,0) προς ενεργοποίηση Kod wprowadzony do CH (1, 2... 9,0) należy aktywować Код уже записанный в CH (1,2,...9,0) для активации K aktivaci kód obsažený v CH (1,2,...9,0) Aktifleştirilecek Kod CH(1,2,...9,0) içerisinde zaten var
 5	Timeout 20" 6 Introduzir código novo Πληκτρολογήστε νέο κωδικό Wprowadź nowy kod Введите новый код Zadejte nový kód Yeni kodu girin
 7	Timeout 20" 8 Introduzir código novo Πληκτρολογήστε νέο κωδικό Wprowadź nowy kod Введите новый код Zadejte nový kód Yeni kodu girin 9 Código acrescentado! Κωδικός προστέθηκε! Kod został dodany! Код добавлен! Kód byl přidán! Kod eklendi!

Atenção: Para adicionar um código é preciso conhecer a password do sistema. O Q.BO TOUCH gere até 100 códigos diferentes. O código novo terá a mesma função do código já presente (activa o mesmo canal).

Προσοχή: Για να προσθέσετε έναν κωδικό, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης του συστήματος. Το Q.BO TOUCH διαχειρίζεται έως 100 διαφορετικούς κωδικούς. Ο νέος κωδικός θα έχει την ίδια λειτουργία με τον ήδη αποθηκευμένο (ενεργοποιεί το ίδιο κανάλι).

Uwaga: Aby można było dodać kod, należy znać hasło systemowe. Urządzenie Q.BO TOUCH może zarządzać 100 różnymi kanałami. Nowy kod będzie miał taką samą funkcję, jak kod aktualny (aktywuje ten sam kanał).

Внимание: Для добавления кода необходимо знать пароль доступа в систему. Q.BO TOUCH может управлять 100 разными кодами. Новый код будет иметь такую же функцию, как текущий код (подключать







этот же канал).

Pozor: K tomu, aby mohl být přidán kód, je zapotřebí znát heslo systému. Q.BO TOUCH je schopen pracovat až se 100 různými kódy. Nový kód bude mít stejnou funkci kódu předchozího (aktivuje stejný kanál).

Dikkat: Bir kod eklemek için sistemin şifresi bilinmelidir. Q.BO TOUCH en fazla 100 farklı kodu yönetebilir. Yeni kod mevcut kodla aynı işleve sahip olacaktır (aynı kanalı aktifleştirecektir).

0812039 00101_07

MUDAR PASSWORD - ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ZMIANA HASŁA IZMEHENIE PAROLJA ZMĚNA HESLA - ŞİFRENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

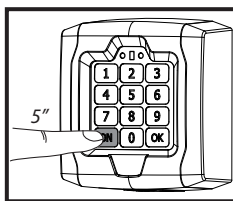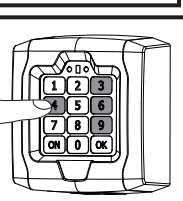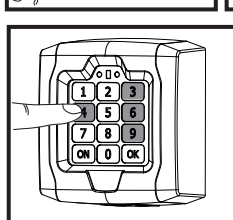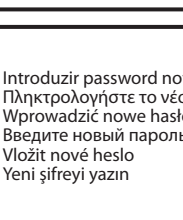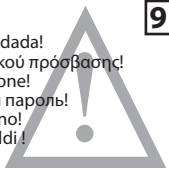 5"	1  Timeout 20" 2 Introduzir password velha Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό πρόσβασης Wprowadzić stare hasło Введите старый пароль Vložit původní heslo Eski şifreyi yazın
	3  Timeout 20" 4 Introduzir password velha Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό πρόσβασης Wprowadzić stare hasło Введите старый пароль Vložit původní heslo Eski şifreyi yazın
	5  Timeout 20" 6 Introduzir password nova Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης Wprowadzić nowe hasło Введите новый пароль Vložit nové heslo Yeni şifreyi yazın
	7  Timeout 20" 8 Introduzir password nova Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης Wprowadzić nowe hasło Введите новый пароль Vložit nové heslo Yeni şifreyi yazın
	9 Password mudada! Αλλαγή κωδικού πρόσβασης! Hasło zmienione! Измененный пароль! Heslo změněno! Şifre değiştirildi! 

**PASSWORD PREDEFINIDA:
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:
HASŁO DOMYŚLNE:
ΠΑΡΟΛΗ ΠΟ ΥΜΟΛΧΑΝΙΟΥ
DEFAULT HESLO:
VARSAYILAN ŞİFRE:.....1234**

**PASSWORD NOVA:
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:
NOWE HASŁO:
НОВЫЙ ПАРΟΛЬ:
NOVÉ HESLO:
YENİ ŞİFRE:**



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Благодарим Вас за выбор нашего продукта, мы уверены, что эксплуатационные качества данного изделия будут соответствовать требованиям, необходимым для использования. Внимательно прочтите брошюры «Предупреждения» и «Инструкции», поставляемые с этим изделием, в которых содержатся важные указания по технике безопасности, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Данный продукт отвечает установленным техническим нормам и предписаниям безопасности. Настоящим компания подтверждает, что продукт соответствует следующим директивам СЕЕ: 2014/53/EU (и последующим переработанным документам).

ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ! Неправильная установка либо использование продукта не по назначению может привести к травмам у людей, животных либо повреждению объектов.

- Утилизируйте упаковочные материалы (пластик, картон, полистиролит.д.) согласно действующим нормам. Не оставляйте чехлы из нейлона и полистирола в местах, где они могут быть доступны детям.
- Храните инструкции в папке с технической документацией для дальнейшего использования.
- Данный продукт спроектирован и выполнен исключительно для использования, указанного в данном документе. Использование продукта с конструкциями, не указанными в данном документе, может привести к повреждению продукта и риску в эксплуатации.
- Компания не несет ответственности при неправильной эксплуатации продукта, а также при непредназначенном использовании, без соблюдения указаний настоящего документа.
- Нельзя устанавливать продукт во взрывоопасной среде.
- При выполнении работ по техническому обслуживанию либо ремонта используйте только компоненты производителя.
- Проинструктируйте оператора по использованию систем управления и открытию вручную в аварийной ситуации.
- Не оставляйте пульты либо другие устройства управления, не давайте их детям, чтобы не допустить непреднамеренного срабатывания автоматики.
- Оператор не должен пытаться выполнять какие-либо работы по ремонту автоматики, в случаях неисправности следует обращаться за помощью специалиста.
- Если запрещение на какое-либо действие напрямую не выражено в данных инструкциях, не следует считать, что оно разрешено.
- В случае необходимости принять

специальные меры предосторожности во избежание возникновения опасности во время работы, установки, обслуживания, перевозки или складирования аппаратуры; в наличии должны быть необходимые инструкции.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техобслуживание оборудования должно проводиться только квалифицированным персоналом.

Если в случае ввода правильного кода загорается красный индикатор сигнальной лампы Q.BO TOUCH, это означает, что батарея разряжена. Выполните операции в противоположном монтажу порядке и замените батареи.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА, ЕСЛИ БАТАРЕЯ ЗАМЕНЕНА НА БАТАРЕЮ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА. ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

СНОС

ВНИМАНИЕ: Работы должны выполняться только специалистом. Материалы утилизируются в соответствии с действующими нормами. При сносе автоматической системы опасности либо рисков, вызванных самой автоматикой, не существует. При отправке на вторичную переработку материалов, компоненты установки следует разделить по типу (электрические детали – медь – алюминий – пластик – и т.д.).




УТИЛИЗАЦИЯ










Утиложение материалов должно осуществляться в соответствии с действующими нормами. Не выбрасывайте ваш бракованный прибор, использованные батарейки или аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. Вы несете ответственность за возврат всех ваших отходов от электрических или электронных приборов, оставляя их в пункте сбора, предназначенном для их переработки.

Описания и иллюстрации данного руководства не носят обязательный характер. Оставляя неизменными существенные характеристики изделия, Компания оставляет за собой право в любой момент вносить изменения, которые она считает подходящими для технического, конструктивного и коммерческого улучшения изделия, не будучи обязанной обновлять настоящие издание.

С декларациями можно ознакомиться на веб-сайте: <http://www.bft-automation.com/CE>

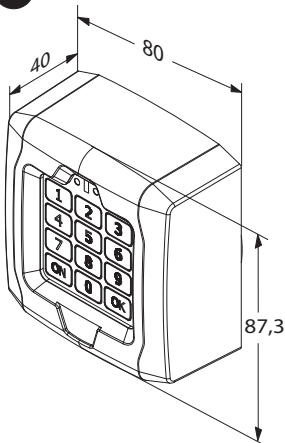A**B**







INSTALAÇÃO RÁPIDA - ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
SZYBKA INSTALACJA - БЫСТРАЯ УСТАНОВКА
RYCHLÁ INSTALACE - HIZLI KURMA

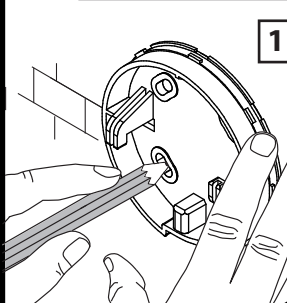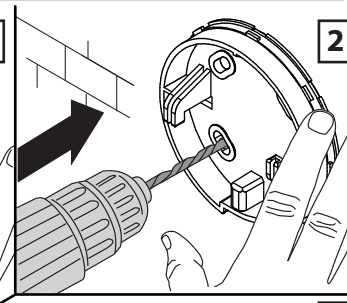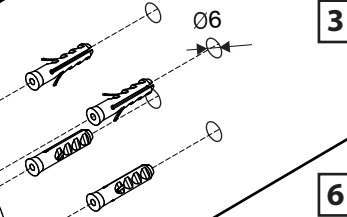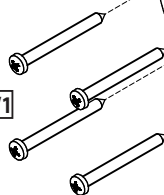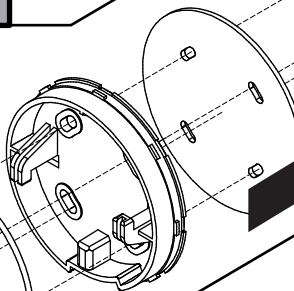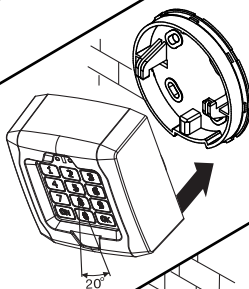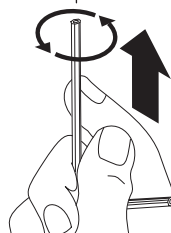1**2****3****6****V1**OR $\varnothing 67 \times 2$ **V1****4****5****V2****V2**








MEMORIZAÇÃO NA CENTRAL/RECEPTOR - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΔΕΚΤΗ
WPROWADZANIE DO RAMIĘCI CENTRALI/ ODBIORNIKA - ZANIESIENIE W PAMIĘĆ CENTRALI/PRRIEMNIKA
ULOŽENÍ DAT DO HLAVNÍHO OVLADAČE/PŘIJÍMAČE - SANTRAL/ALICI ÜZERİNE KAYIT

D812039 00101_07

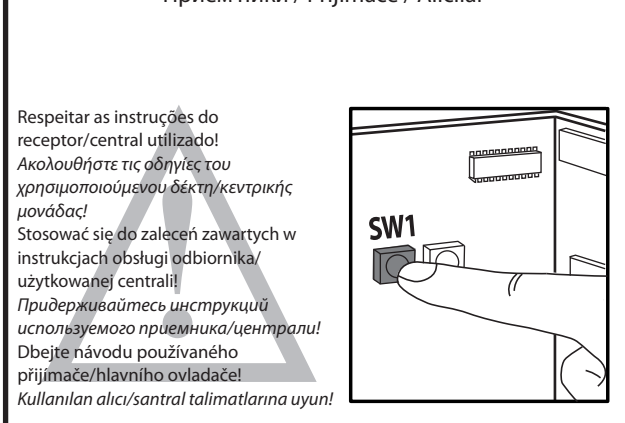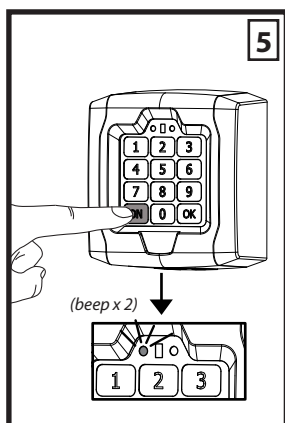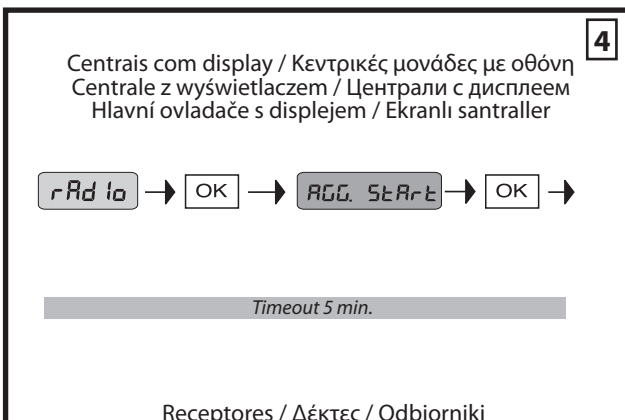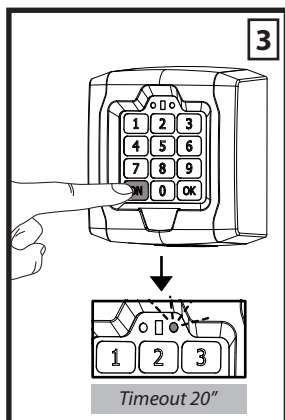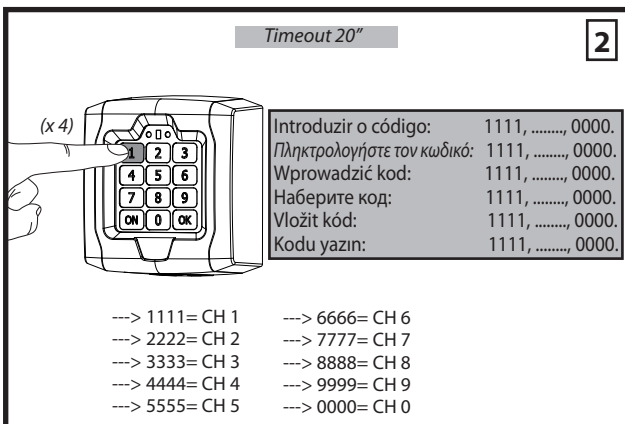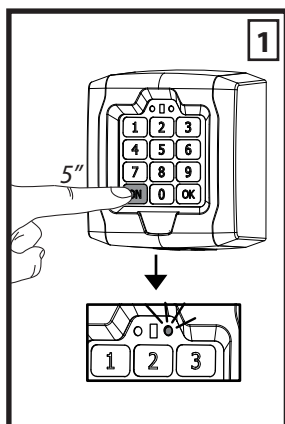

D ANULAÇÃO COMPLETA DOS CÓDIGOS, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ, CAŁKOWITE KASOWANIE KODÓW, ОТМЕНА ВСЕХ КОДОВ, ÚPLNÉ VYMAZÁNÍ KÓDŮ, KODLARIN TAMAMEN SİLİNMESİ

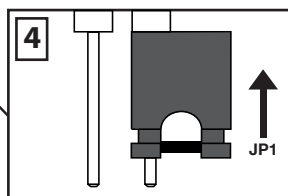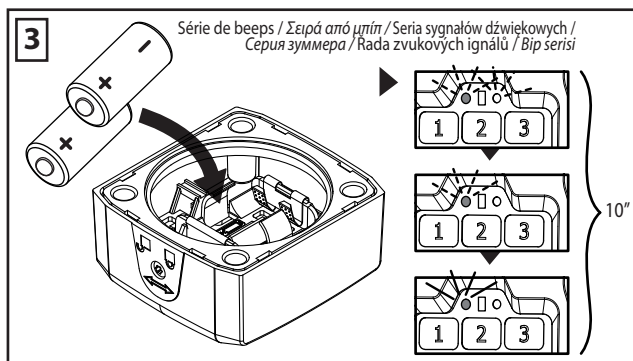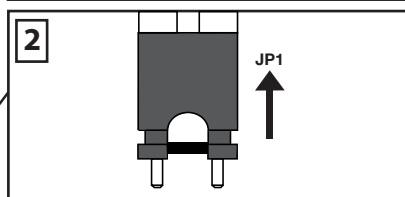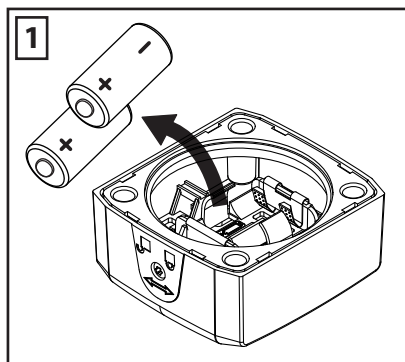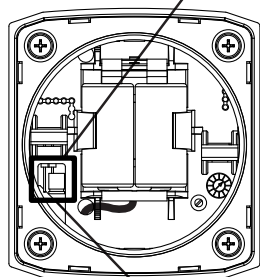

Estado LED : apagado
 Κατάσταση LED: σβηστό
 Status diody LED: zgaszona
 Состояние ИНДИКАТОРА: выключен
 Stav kontrolky: vypnutá
 LED durumu : kapalı

5 MEMÓRIA CANCELADA, ΜΝΗΜΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΗ, PAMIĘĆ SKASOWANA, ПАМЯТЬ ОТМЕНЕННЫХ КОДОВ, OSTRANĚNO Z PAMĚTI, HAFIZA SİLİNDİ


1) ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Q.BO TOUCH - передатчик на 10 каналов, который позволяет управлять 10 приемниками либо 10 центральями (оборудованными приемниками). Каждый канал ассоциирован с кодом, набираемым на клавиатуре.

Может оперировать 100 разными кодами (каждый КОД – это последовательность, состоящая из мин. 4 и макс. 7 цифр) и 10 разными подключенными КАНАЛАМИ, каждый КАНАЛ соответствует одной централи (открытие раздвижных ворот выполняется по каналу 1, открытие откидной двери – по каналу 2).

СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Сигнал	Значение
1 короткий сигнал	Сигнал при нажатии на кнопку
1 длинный сигнал	Код введен правильно/внесение в память централи
3 коротких сигнала	Неправильный код/ошибка в системе
КРАСНЫЙ немигающий индикатор после ввода правильного кода	Разряженные батареи

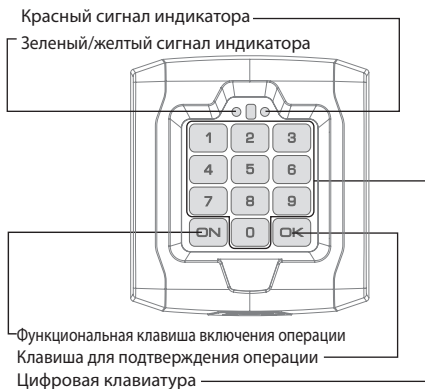

2) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батареи	2X CR123A min.1400mAh
Рабочая температура	-10 +55 °C
Количество каналов	10
Частота	433.92 МГц
Передача	Алгоритм Rolling-Code
Радиус действия	100 м на открытом участке (*)
Класс защиты	IP55
Габариты	Fig. A

(*) Радиус действия может изменяться в зависимости от условий среды и монтажа.

Чтобы выполнить любую операцию, необходимо активировать канал кнопкой ON/ВКЛ. Q.BO TOUCH оборудован сенсором, который при недостаточном освещении включает подсветку клавиатуры для простого ввода кода.

Питание производится от батареи, что исключает необходимость в электрических подключениях. С целью обеспечения безопасности системы, для ввода кода необходимо набрать пароль (по умолчанию - 1234). Этот пароль может быть изменен и зарегистрирован в системе пользователем.

ВНИМАНИЕ: Сохраните фигурный ключ защиты от взлома, входящий в комплект поставки.

3) МОНТАЖ (Fig.В пункты 1-6)

ВНИМАНИЕ: место размещения передатчика следует продумать. Железные конструкции могут повлиять на работу Q.BO TOUCH.

4) ЗАНЕСЕНИЕ В ПАМЯТЬ ЦЕНТРАЛИ/ПРИЕМНИКА (Fig.С пункты 1-5)

Для автономного управления несколькими центральями для каждой из них используйте отдельный канал, вводом кодов по умолчанию.

Затем измените коды.

-1111 изменяется напр. на 56561

-2222 изменяется напр. на 56562

-3333 изменяется напр. на 56563

Более простой способ запоминания - код 5656, после которого следует номер функции (1 - для раздвижных ворот, 2 - для откидной двери А, 3 - для откидной двери В), таким образом:

-ON -> 56561 ОК -> открывает раздвижные ворота

-ON -> 56562 ОК -> открывает откидную дверь А

-ON -> 56563 ОК -> открывает откидную дверь В

5) ОТМЕНА ВСЕХ КОДОВ

(Fig.D пункты 1-5)

После отмены всех кодов необходимо повторно ввести настройки Q.BO TOUCH в память централи.