Інструкція з експлуатації WI-FI модуля GATEXPERT

Важлива інформація: щоб забезпечити хорошу роботу цього WI-FI модуля рекомендується використовувати його на відкатних воротах довжиною понад 2м, один хід (відчинення або зачинення) - понад 10 секунд.

1. Характеристики

1). Блок живлення: 110/220В AC

2). Вихідний одноканальний сигнал

3). Може приймати замкнутий на місці сигнал

1. Інструкція з підключення

Синя клема повинна підключатися до 110/220В електромережі AC.

Білий провід: Вихідний сигнал, повинен підключатися до клем «O/S/C» і «COM» на платі керування двигуном.

Зелений провід: Сигнал зворотного зв'язку «Open (Відкрито)» або «Closed (Закрито)» на місці розташування клеми, якщо на платі керування двигуном є окрема клема для цього сигналу. Якщо плата керування не має окремої клеми, то слід підключати до магнітної сигналізації дверей.

1. Підключення до обладнання

Переконайтеся, що ваш мобільний телефон підключений до інтернету через 2,4G WI-FI. Цей WI-FI модуль підтримує лише 2,4G WI-FI. Якщо ваш маршрутизатор підтримує як 5G, так і 2,4G WI-FI, виберіть 2,4G WI-FI.

Завантажте програму Tuya або Smart Life з App Store або Google Play Store.

Під час створення пари переконайтеся, що ваш мобільний телефон і WI-FI модуль підключені до одного і того ж WI-FI маршрутизатора. Переконайтеся, що Mac-адреса вашого роутера відкрита, якщо ні, закрийте нестабільну Mac.

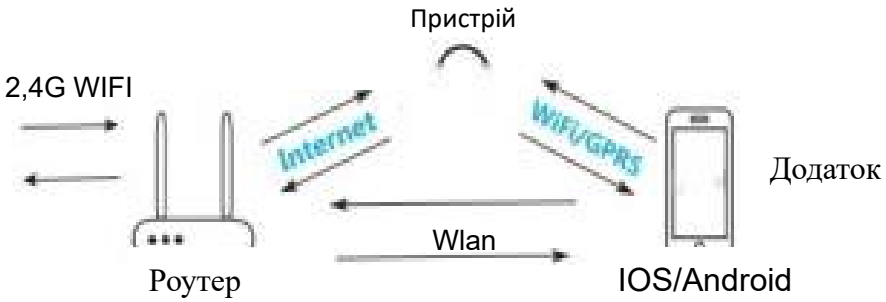

4. Робота з додатком

Крок 1: Відкрийте додаток, натисніть "Додати пристрій".

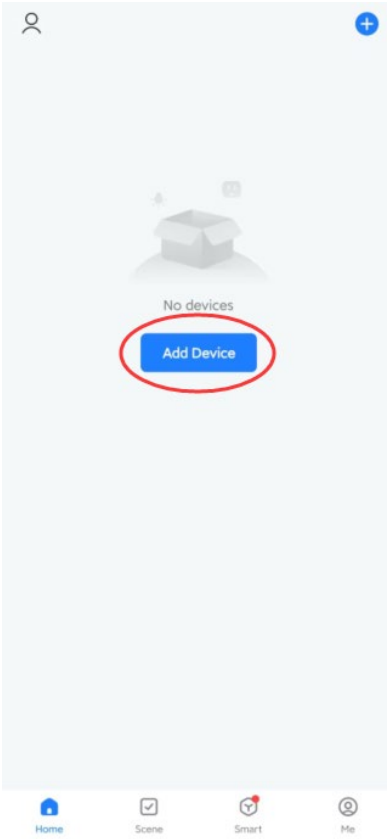

Крок 2: Якщо ваш мобільний телефон підключений до WI-FI (має бути 2,4 ГГц), натисніть і утримуйте кнопку «reset (скидання)» на пристрої WI-FI, ваш мобільний телефон здійснить автоматичний пошук пристрою (позначка ①); якщо пристрій не вдається знайти автоматично, додайте його в розділі «Add Manually (Додати вручну)» (позначка ②): виберіть Socket WI-FI і дотримуйтесь інструкцій, щоб продовжити роботу.

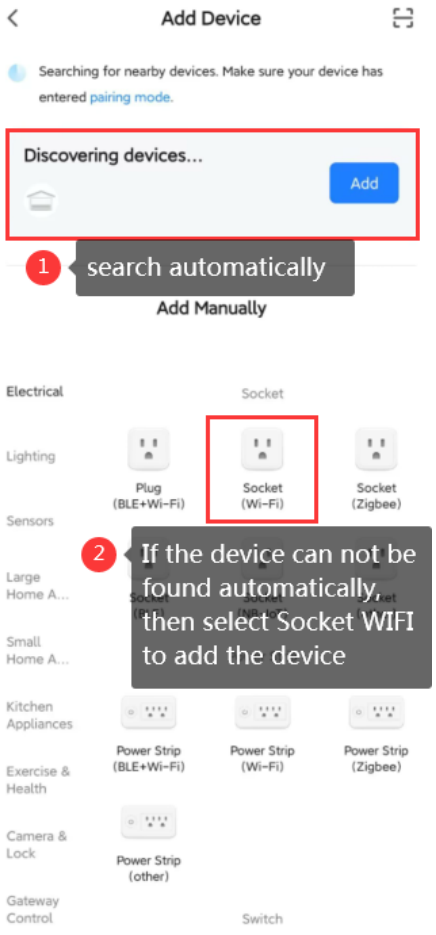

Крок 3: Після додавання пристрій буде показано в списку, ви можете перейменувати його на свій розсуд.

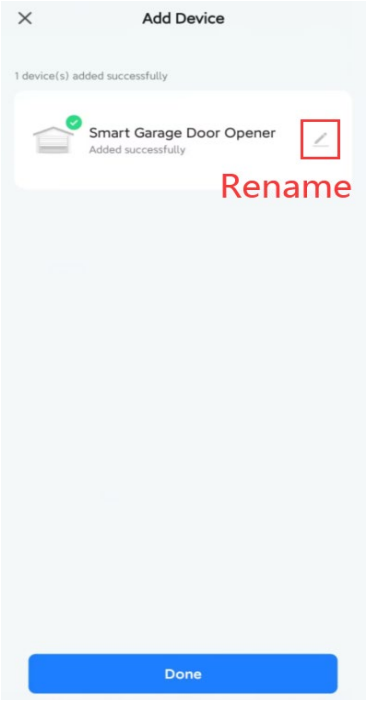

Крок 4: Перш ніж використовувати мобільний телефон для керування двигуном, будь ласка, запустіть ворота на один (незалежно від того, відкриті вони чи закриті) рух і запишіть час руху, потім перейдіть до налаштувань, щоб встановити час роботи, цей час роботи повинен бути визначений відповідно до швидкості руху ваших воріт. Наприклад, час відкриття становить 23 секунди, ви можете встановити час роботи 25 секунд (рекомендується встановити його трохи більше, ніж час руху, за замовчуванням встановлено 20 секунд). Якщо ви встановите час роботи в застосунку менший, ніж час руху, то після того, як час у застосунку закінчиться, але рух ще не завершиться, з'явиться нагадування про цей проміжок часу:

Пам'ятайте: Двері не зачинилися, будь ласка, вчасно закрийте їх

Пам'ятайте: Двері не відчинилися, будь ласка, вчасно відчиніть їх

Крок 5: Тепер ви можете керувати воротами за допомогою мобільного телефону, він показуватиме «opening (відкривання)» під час відкривання воріт, після

досягнення кінцевого положення кінцевого вимикача він показуватиме «open (відкрито)». Те саме для закриття.

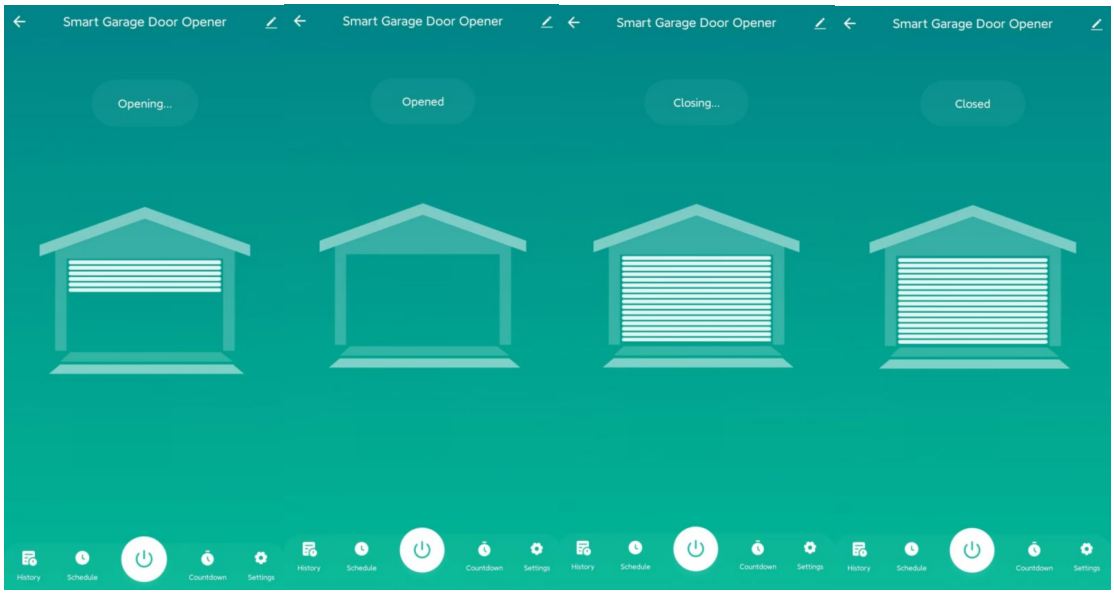

Примітка: Якщо ваша плата керування двигуном не має сигналу зворотного зв'язку «відкрито/закрито», застосунок надішле нагадування:

Пам'ятайте: Двері не зачинилися, будь ласка, вчасно закрийте їх

Пам'ятайте: Двері не відчинилися, будь ласка, вчасно відчиніть їх

Ви все ще можете керувати відкриттям і закриттям, але немає зворотного зв'язку з додатком після відкриття або закриття.

Рекомендується використовувати цей WI-FI пульт керування в зоні видимості воріт, щоб уникнути травмування людей або пошкодження майна.

Для навчання конкретним операціям, будь ласка, зверніться до відео 1 (загальна операція), відео 2 (запис часу подорожі) та відео 3 (операція після налаштування)